

# doopoo IR 控制码值

## 1. 版本变动记录


编写人	日期	版本	适用机型	备注（变动地方及原因）
Peter	2023 年 8 月 30 日	V1.2	X3	新建文档

## 2. 文档说明

此文档用于定义 doopoo 产品红外遥控器的红外码值蓝牙码值对应功能对照。

## 3. 遥控器实物图按键功能示意

3.1.标配遥控器：RC01

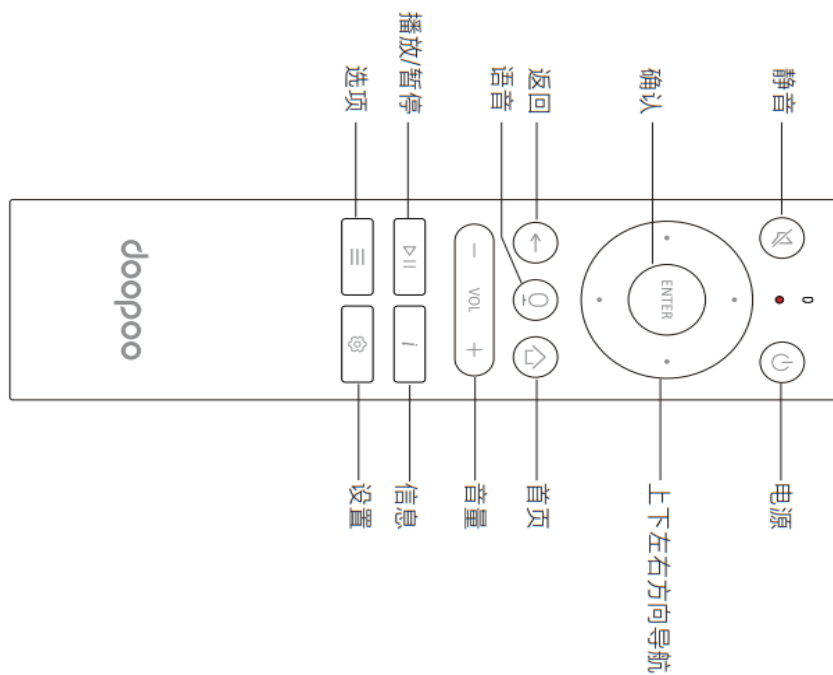

### 3.2.选配遥控器：RC03



## 4. IR 协议

Protocol	NEC or NEC1	
	HEX	DEC
Custom Code	43	67

Device	43BC	67.188
--------	------	--------

## 5. IR 码值定义表

Key	Hex Key Data	Decimal Key Cmd	Pronto TSU3000 Code	Pronto Classic Hex Code
电源	1A	26	900A 006D 0000 0001 43BC 1AE5	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
静音	43	67	900A 006D 0000 0001 43BC 43BC	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
1	0B	11	900A 006D 0000 0001 43BC 0BF4	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
2	07	7	900A 006D 0000 0001 43BC 07F8	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
3	03	3	900A 006D 0000 0001 43BC 03FC	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
4	0A	10	900A 006D 0000 0001	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016

[illegible]

				0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
删除	46	70	900A 006D 0000 0001 43BC 46B9	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
分辨率	15	21	900A 006D 0000 0001 43BC 15EA	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
鼠标	11	17	900A 006D 0000 0001 43BC 11EE	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
字幕	4B	75	900A 006D 0000 0001 43BC 4BB4	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
音轨	47	71	900A 006D 0000 0001 43BC 47B8	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
上一曲	5E	94	900A 006D 0000 0001 43BC 5EA1	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94

				0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
下一曲	5D	93	900A 006D 0000 0001 43BC 5DA2	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
红色	1C	28	900A 006D 0000 0001 43BC 1CE3	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
绿色	1D	29	900A 006D 0000 0001 43BC 1DE2	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
蓝色	1F	31	900A 006D 0000 0001 43BC 1FE0	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
黄色	1E	30	900A 006D 0000 0001 43BC 1EE1	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
Movie	0E	14	900A 006D 0000 0001 43BC 0EE1	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015

				0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
Music	63	99	900A 006D 0000 0001 43BC 639C	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
Photo	45	69	900A 006D 0000 0001 43BC 45BA	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
File	08	8	900A 006D 0000 0001 43BC 08F7	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
语音	1B	27	900A 006D 0000 0001 43BC 1BE4	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
音量减	17	23	900A 006D 0000 0001 43BC 17E8	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
音量加	13	19	900A 006D 0000 0001 43BC 13EC	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016

				0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
主页	5C	92	900A 006D 0000 0001 43BC 5CA3	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
信息	44	68	900A 006D 0000 0001 43BC 44BB	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
选项	58	88	900A 006D 0000 0001 43BC 58A7	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
返回	42	66	900A 006D 0000 0001 43BC 42BD	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
方向上	18	24	900A 006D 0000 0001 43BC 18E7	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
方向下	10	16	900A 006D 0000 0001 43BC 10EF	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015

				0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
左方向	57	87	900A 006D 0000 0001 43BC 57A8	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
右方向	4F	79	900A 006D 0000 0001 43BC 4FB0	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
确认	53	83	900A 006D 0000 0001 43BC 53AC	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
播放/ 暂停	56	86	900A 006D 0000 0001 43BC 56A9	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94
设置	00	0	900A 006D 0000 0001 43BC 00FF	0000 006D 0022 0002 0157 00AC 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0016 0015 0041 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0689 0157 0056 0015 0E94

## 6. 蓝牙码值对照表

K 序	键名	图标	Usage page	Usage ID	IR code: NEC 用户码 : 43BC	Note
			(HID)	(HID)		

S48	静音		0x0C	0x00e2	43	
S26	电源		0x07	0x0066	1A	
S6	1	1	0x07	0x001E	0B	
S13	2	2	0x07	0x001F	07	
S20	3	3	0x07	0x0020	03	
S27	4	4	0x07	0x0021	0A	
S34	5	5	0x07	0x0022	06	
S41	6	6	0x07	0x0023	02	
S7	7	7	0x07	0x0024	09	
S14	8	8	0x07	0x0025	05	
S21	9	9	0x07	0x0026	01	
S28	鼠标		0x0C	0x0090	11	
S35	0	0	0x07	0x0027	04	
S42	删除		0x0C	0x01BD	46	
S1	分辨率		0x0C	0x00B4	15	
S8	播放/暂停		0x07	0x0045	56	
S15	设置		0x07	0x0043	00	
S23	Home		0x0C	0x0223	5C	
S11	语音		0x0C	0x0221	1B	
S37	信息		0x07	0x0041	44	
S30	方向上		0x0C	0x0042	18	
S3	方向左		0x0C	0x0044	57	
S10	确认		0x0C	0x0041	53	
S17	方向右		0x0C	0x0045	4F	
S31	方向下		0x0C	0x0043	10	
S24	返回		0x0C	0x0224	42	
S38	字幕		0x07	0x0003	4B	
S22	VOL+		0x0C	0x00e9	13	
S2	VOL-		0x0C	0x00ea	17	
S9	音轨		0x0C	0x0092	47	
S36	上一曲		0x0C	0x009C	5E	
S16	下一曲		0x0C	0x009D	5D	

S25	Red		0x0C	0x0069	1C	
S32	Green		0x0C	0x006A	1D	
S39	Yellow		0x0C	0x006C	1E	
S46	Blue		0x0C	0x006B	1F	
S12	Movie		0x0C	0x01A7	0E	
S33	Music		0x0C	0x0004	63	
S19	photo		0x0C	0x0006	45	
S40	File		0x0C	0x006F	08	

### 蓝牙配对方法：

同时按住遥控器的“[返回](#) + [语音](#)”键 3 秒后，红灯开始闪烁，遥控器清除配对信息，并发送配对广播，如配对成功遥控器红灯长亮 3 秒熄灭；如 30 秒后配对失败红灯熄灭。